



感谢您购买本 Yamaha 产品。

- 为正确而安全地使用本产品，请在使用本机之前阅读本快速启动指南和随附的小册子“安全手册”。
- 阅读本文件和 安全手册 之后，请确保将其存放在安全的地方以备随时查阅。

快速启动指南

回音壁

ATS-C200

ZH-CN

关于本快速启动指南

本文件提供逐步安装和播放的说明。有关更多信息，请参阅 Yamaha 网站上的 用户指南。

请访问以下网站以查看最新的 用户指南。



<https://manual.yamaha.com/av/20/atsc200/>

随附配件

请确保您已收到下列所有配件：




回音壁 (ATS-C200)



遥控器



数字光纤音频缆线



AC 适配器
(型号：ANAD-420FIOT-B 或
ANAD-420FIOT-W)




电源线

将回音壁安装在墙上时使用。



垫片 (A: ×2, B: ×2, 1 片)



安装模板


■ 注

此回音壁未随附 HDMI 缆线。单独购买此缆线时，
请考虑其长度。

- 快速启动指南 (本册子)
- 安全手册

准备遥控器

在尝试使用遥控器前，请先取下电池绝缘片。

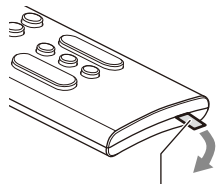


电池绝缘片

■ 注

遥控器内已经插入锂电池（CR2025）。


遥控器操作范围

请在下图所示的范围内使用遥控器：

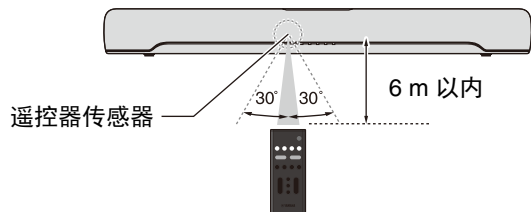


安装回音壁

安装在电视机底座上

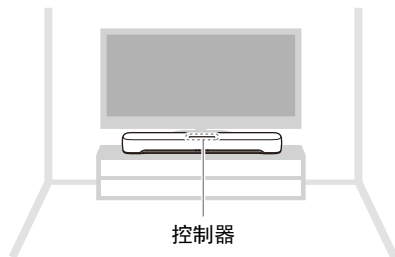

壁挂式

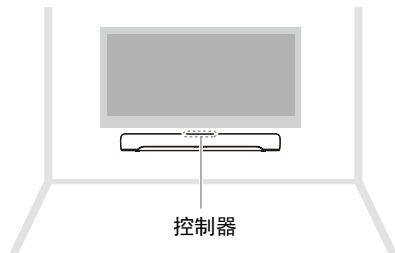

请参阅 用户指南。完成安装和所有连接后，请关闭回音壁电源，并按住回音壁遥控器上的 BASS EXT 至少五秒钟。针对壁挂式安装配置频率特性。



用户指南


连接电视

根据电视制式，请按照以下步骤将电视连接至回音壁：

您的电视是否配备了标有“ARC”的 HDMI 插孔？


是

使用兼容 ARC 的 HDMI 线缆（另售）连接电视。

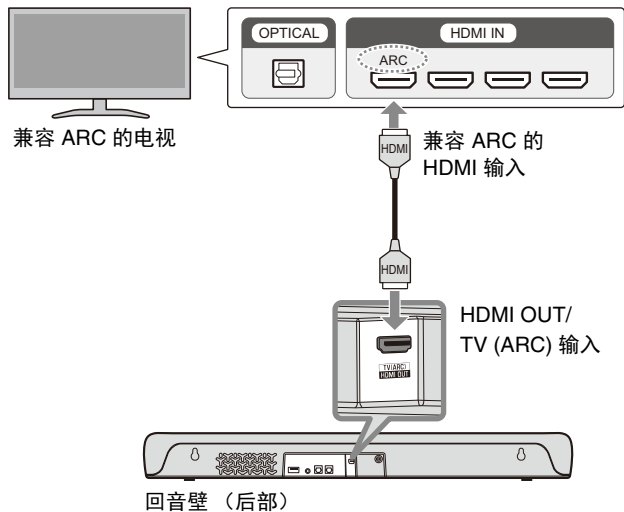

否

使用 HDMI 线缆（另售）和数字光纤音频线缆（随附）连接电视。确保使用两条线缆连接电视。

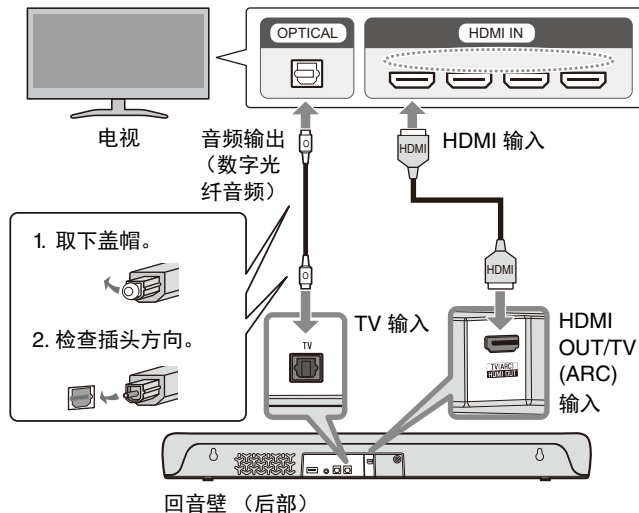


■ 注

- 通过 HDMI 缆线将回音壁连接至电视时，请确认电视设置已正确配置如下：
 - 电视的 HDMI 控制功能已启用。
 - 电视的音频输出已设为 ARC。（使用兼容 ARC 的电视时。）
- 电视的 HDMI 控制功能允许使用电视遥控器控制以下功能：
 - **打开和关闭电源**
电视和回音壁同时开 / 关。
 - **音量调节**
将电视的音频输出设为回音壁时，可以调节回音壁的音量。


仅使用数字光纤音频缆线（随附）连接电视

如果未使用 HDMI 控制功能或电视未配备 HDMI 输入插孔，请按照以下步骤连接电视：

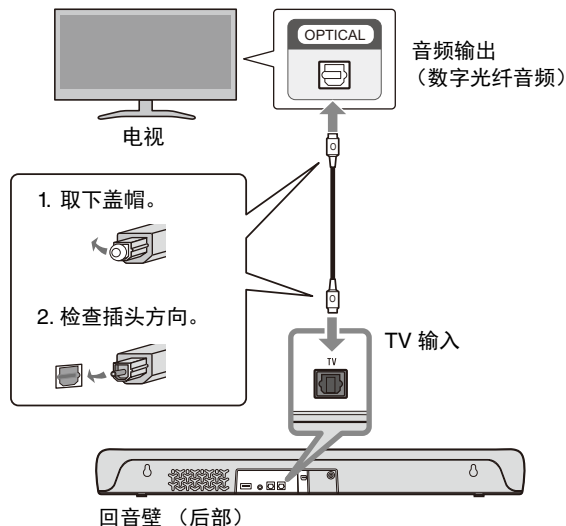


连接到电源

完成所有连接后，请按照以下步骤将回音壁连接到电源：

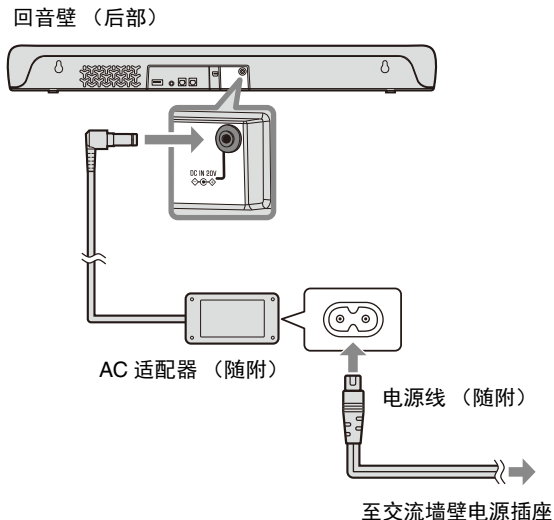


通过回音壁播放电视声音

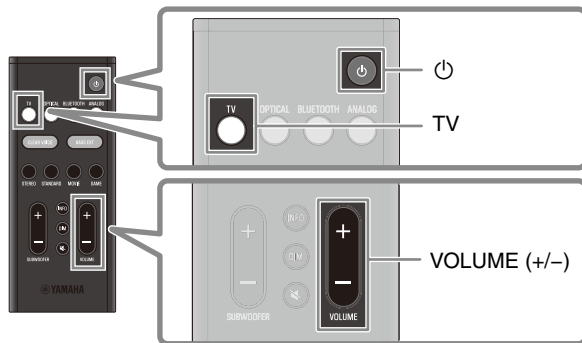

1 打开电视。

如果使用 HDMI 线缆将电视连接至回音壁且启用电视的 HDMI 控制功能，则回音壁会同时开启。在这种情况下，请转到步骤 4。


2 打开回音壁。

按遥控器上的  按钮，或触摸回音壁上的 。

3 按 TV。

4 按 VOLUME (+/-) 调节音量。

根据您的偏好调节声音

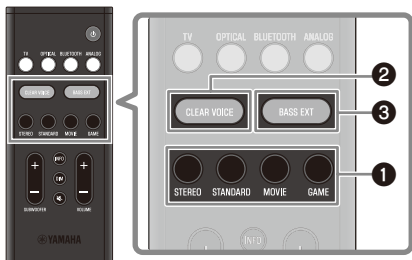

① 基于视频或音频内容的聆听模式（声音模式）

使用以下声音模式，可以进一步增强音频性能。根据您的内容和个人偏好选择声音模式：

STANDARD

此声音模式最适合体育、情景喜剧和真人秀等一般性内容。进行环绕声播放。

MOVIE

此声音模式最适合电影。进行环绕声播放。

GAME

此声音模式最适合视频游戏。进行环绕声播放。

STEREO

2 声道立体声播放

② 增强人声（清晰音质）

启用清晰音质后，可以更轻松地倾听人声。

对于采用大量背景音乐和音响效果的电影或戏剧，建议使用此功能。按 CLEAR VOICE 启用或禁用此功能。



闪烁三次：已启用

闪烁一次：已禁用

③ 享受增强的低音音效（低音增强）

启用低音增强功能后，低音会增强并变得更为强劲。

按 BASS EXT 启用或禁用此功能。



闪烁三次：已启用

闪烁一次：已禁用

■ 注

默认设置如下：

声音模式：STANDARD

清晰音质：已禁用

低音增强：已启用

聆听 Bluetooth® 装置上的音频

可以通过回音壁播放 Bluetooth 装置（例如智能手机）上的音频内容。



1 按 **BLUETOOTH** 将输入源切换为 **Bluetooth**。

2 在 **Bluetooth** 装置上，启用 **Bluetooth** 功能。

3 选择列表中显示的产品。

列表中显示“Yamaha ATS-C200”或“YamahaAV”。

4 播放 **Bluetooth** 装置上的音频内容。

回音壁将开始播放 Bluetooth 装置上的音频。

■ 注

- 回音壁可以同时连接至两台 Bluetooth 装置（多点连接）。
- 无法同时播放两台 Bluetooth 装置上的内容。您需要先停止播放一台 Bluetooth 装置上的内容，然后再播放另一台 Bluetooth 装置上的内容。

使用应用程序控制回音壁



通过在移动设备（例如智能手机）上安装免费的专用应用程序“**Sound Bar Remote**”，还可以从移动设备控制回音壁。

在 App Store 中搜索“**Sound Bar Remote**”，然后将其安装在移动设备上。

该应用程序的主要功能如下：

- 打开 / 关闭电源、选择输入源、调节音量、调节低音炮的音量
- 在声音模式之间切换
- 启用或禁用低音增强和清晰音质功能
- 更改回音壁正面的指示灯亮度（调光器）

■ 注

- 要使用该应用程序控制回音壁，请按照以下步骤在移动设备上配置设置：
 - 启用 Bluetooth 功能。
 - 对于 Android 设备，请配置允许获取位置信息的设置。Sound Bar Remote 应用程序仅使用 Android 设备中的位置信息来检测回音壁。不会收集您的个人信息。
- 本回音壁仅与 Sound Bar Remote 应用程序相兼容。无法使用其他应用程序（如 Sound Bar Controller）控制回音壁。

Manual Development Group
© 2020 Yamaha Corporation
2020年6月 发行
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV19-0354

T